


DEOX & FIT

nitty gritty

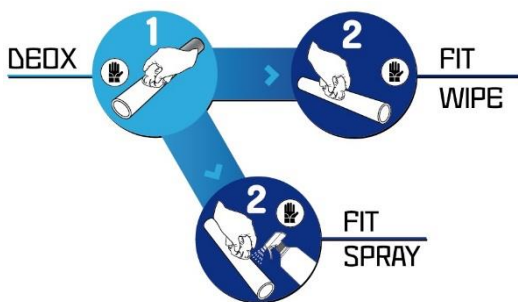

Scheda Tecnica
Technical Data Sheet
Fiche Technique

NITTY-GRITTY SRL
Via dei Marmorari 36
41057 Spilamberto (MO)
T. 059 785210
F. 0597861612
VAT IT 02316620364

www.nitty-gritty.it

DEOX & FIT

SCHEDA TECNICA

DEOX

Salvietta, pronta all'uso, imbevuta di soluzione disossidante specifica per l'acciaio e per l'acciaio inox. Prodotto per la pulizia di attrezzature, macchinari e manufatti realizzati anche in acciaio inox delicato (satinato, lucido, fioretato, ...). Dissocia le superfici rimuovendo ossidi e spot di ruggine presenti sul metallo. Dopo l'uso, neutralizzare e rimuovere i residui acidi tramite il prodotto FIT.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Stato fisico : salvietta imbevuta
- pH : 1
- Odore : pungente
- Colore : salvietta bianca imbevuta di soluzione disossidante trasparente

AVVERTENZE PER L'USO



Pericolo - Contiene: acido fosforico, ammonio biftuoruro.

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Conservare sotto chiave.

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Adeguati dispositivi di protezione, come guanti anti-acido, devono essere indossati durante l'uso del prodotto per evitarne il contatto.

Tenere il prodotto in luoghi sicuri e all'interno dei contenitori originali. Non unire questo prodotto con altri.

SCADENZA DEL PRODOTTO

Perfettamente sigillato: 2 anni

Una volta aperto: 4 mesi.

FIT

Prodotto neutralizzante per l'acciaio inox. Da utilizzare al termine delle operazioni di disossidazione per rimuovere i residui acidi rilasciati dalle salviette DEOX.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

FIT SPRAY

- Stato fisico : liquido
- pH : 10
- Odore : caratteristico
- Colore : semitrasparente

FIT SALVIETTE

- Stato fisico : salvietta imbevuta
- pH : 10
- Odore : caratteristico
- Colore : salvietta bianca imbevuta di soluzione neutralizzante semitrasparente.

AVVERTENZE PER L'USO

Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Durante l'uso si consiglia l'utilizzo di guanti antiacido al fine di evitare il contatto con i residui acidi delle operazioni di decapaggio.

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Durante l'uso si consiglia di indossare guanti di protezione. Tenere il prodotto in luoghi sicuri e all'interno dei contenitori originali. Non unire questo prodotto con altri.

SCADENZA DEL PRODOTTO

FIT SPRAY : 2 anni

FIT SALVIETTA : Perfettamente sigillato: 2 anni

CONFEZIONI

Il prodotto DEOX&FIT è disponibile nelle seguenti confezioni:

WPEDEXFIT001.06: Cartone contenente N°6 Set, ciascuno composto da:


- N°1 Salviette DEOX - 125pz (15x20cm).
- N°1 Soluzione neutralizzante FIT SPRAY - Bottiglia da 1L con spruzzino.

WPEDEXFM1001.06: Cartone (per industria alimentare e farmaceutica) contenente N°6 Set, ciascuno composto da:

- N°1 Salviette DEOX - 125pz (15x20cm).
- N°1 Salviette FIT - 125pz (15x20cm).

MODALITÀ D'USO


1



DEOX

Strofinare la salvietta in modo uniforme sulla superficie da trattare. In caso di punti particolarmente incrostati lasciare agire il prodotto 2/5 minuti


2



FIT SPRAY

Spuzzare la soluzione FIT SPRAY sulla superficie trattata per neutralizzare i residui acidi.

Per un risultato ottimale si consiglia di passare sulla superficie trattata con un panno inumidito di acqua pulita.



FIT SALVIETTA

Rimuovere i residui acidi utilizzando la salvietta neutralizzante FIT.

Per un risultato ottimale si consiglia di passare sulla superficie trattata con un panno inumidito di acqua pulita.

NOTA: AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI CHIUDERE I CONTENITORI DELLE SALVIETTE PER GARANTIRE LA CORRETTA CONSERVAZIONE.

SMALTIMENTO

Il prodotto esausto va raccolto e smaltito secondo le normative vigenti.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di esercizio. Per questa ragione Nitty-Gritty S.r.l. declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

Per maggiori informazioni: **Nitty-Gritty S.r.l.** - ☎ : +39 059 785210 - 📠 : +39 059 7861612 - E-mail: info@nitty-gritty.it

DEOX & FIT

TECHNICAL DATA SHEET

DEOX

Soaked wipes in deoxidizing solution for stainless steel. Ready to use. Product especially suitable for the cleaning of equipment, machinery and artifacts made by stainless steel. Leaves the surface brighter and deoxidized, removing oxides and rust spots on metal. After use, neutralize the surface with FIT product in order to remove the acid residues.

PHISICAL AND CHEMICAL FEATURES

- Physical state : soaked wipe
- pH : 1
- Odor : strong
- Color : white wipes soaked in transparent neutralizing solution.

WARNING FOR USE



Danger - Contains: phosphoric acid, ammonium bifluoride.
Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Wash with water thoroughly after handling. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor / physician if you feel unwell. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store locked up.

HANDLING AND STORAGE

Adequate protective devices, such as gloves, must be worn during the use of the product in order to avoid direct contact. Keep the product in a safe place and in the original container. Do not mix it with other products.

EXPIRATION TIME

Product unopened: 2 years
Once the package is opened: 4 months.

PACKAGING

DEOX&FIT product is available in the following packages:

WPEDEXFIT001.06: Carton Box containing N°6 sets, each one as following:


- N°1 DEOX wipes - 125pz (15x20cm).
- N°1 Neutralizing solution FIT SPRAY – Bottle of 1L supplied with sprayer.

WPEDEXFMI001.06: Carton Box (for food and medical industry) containing N°6 sets, each one as following:

- N°1 DEOX wipes - 125pz (15x20cm).
- N°1 FIT wipes - 125pz (15x20cm).

HOW TO USE


1



DEOX


Rub the wipe on the work-piece. In the case of points particularly encrusted, leave on from 2 to 5 minutes.

2



FIT SPRAY

Spray the FIT SPRAY solution on the worked surface to neutralize the acid residues. For the best result, it is recommended to pass a wet wipe on the surface.



FIT WIPE

Remove the acid residues using the neutralizing FIT wipe. For the best result, it is recommended to pass a wet wipe on the surface.

NOTE: AFTER THE PICKLING OPERATIONS, PLEASE, CLOSE THE BOXES OF THE WIPES IN ORDER TO A CORRECT CONSERVATION.

DISPOSAL

The disposal of special waste must be in compliance with the regulations in force.

FIT

Neutralizing product for stainless steel. Use after deoxidizing operations in order to remove the acid residues issued by the DEOX wipes.

PHISICAL AND CHEMICAL FEATURES

FIT SPRAY

- Physical state : liquid
- pH : 10
- Odor : typical
- Color : semitransparent

FIT WIPES

- Physical state : soaked wipe
- pH : 10
- Odor : typical
- Color : white wipes soaked in semitransparent neutralizing solution.

WARNING FOR USE

The product is not classified as hazardous pursuant to the provisions set forth in Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

It is suggested the use of protective gloves in order to avoid the contact with the acid residues left by the deoxidizing operations.

HANDLING AND STORAGE

During the working operation it is suggested the use of protective gloves. Keep the product in a safe place and in the original container. Do not mix it with other products.

EXPIRATION TIME

FIT SPRAY : 2 years
FIT WIPES : Product unopened: 2 years
Once the package is opened: 4 months.

The information included in the Technical Data Sheet, also if representing a great knowledge about this item, are not enough for users, who must effectuate careful tests in their own works' conditions. For this reason, Nitty-Gritty disclaims all responsibility for any inappropriate product's use.

For further information: **Nitty-Gritty S.r.l.** - ☎ : +39 059 785210 - 📠 : +39 059 7861612 - E-mail: info@nitty-gritty.it

DEOX & FIT

FICHE TECHNIQUE

DEOX

Lingette trempée de solution désoxydante, spécifique pour l'acier et l'acier inox. Produit indiqué pour la propreté d'équipements, appareils et manufacturés réalisés aussi en acier inox délicat (satiné, brillant,...). Il laisse la surface désoxydée enlevant oxydes et tâches de rouille présentes sur le métal. Après utilisation, neutraliser la surface avec le produit FIT pour éliminer les résidus d'acide.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES-PHYSIQUES

- État physique : Lingette trempée
- pH : 1
- Odeur : piquant
- Couleur : lingette blanche trempée de solution désoxydante transparente.

PRECAUTIONS



Danger - Contient: acide phosphorique, bifluorure d'ammonium.

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Garder sous clef.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Avant de toute utilisation, mettre des gants anti-acide pour éviter le contact direct avec le produit. Garder le produit dans des endroits sûrs et à l'intérieur des récipients originaux. Ne pas unir ce produit avec d'autres.

DATE D'EXPIRATION

Produit parfaitement scellé: 2 ans

Après l'ouverture de la boîte: 4 mois.

Après l'ouverture de la boîte: 4 mois.

FIT

Produit neutralisant pour l'acier inoxydable. Utilisez après les opérations de désoxydation afin d'éliminer les résidus d'acides émis par les lingettes DEOX.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES-PHYSIQUES

FIT SPRAY

- État physique : liquide
- pH : 10
- Odeur : typique
- Couleur : semi-transparent

FIT LINGETTES

- État physique : Lingette trempée
- pH : 10
- Odeur : typique
- Couleur : lingettes blancs trempés dans une solution de neutralisation semi-transparent.

PRECAUTIONS

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément aux dispositions des Directives 67/548/EEC et 1999/45/EC et/ou du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Il est suggéré d'utiliser des gants de protection pour éviter le contact avec les résidus acide laissés par les opérations de désoxydation.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Au cours de l'opération de travail, il est suggéré d'utiliser des gants de protection. Garder le produit dans des endroits sûrs et à l'intérieur des récipients originaux. Ne pas unir ce produit avec d'autres.

DATE D'EXPIRATION

FIT SPRAY : 2 ans

FIT LINGETTES : Produit parfaitement scellé: 2 ans
Après l'ouverture: 4 mois.

CONDITIONNEMENT

DEOX&FIT est conditionné comme de suite:

WPEDEXFIT001.06: Carton composé par N°6 boites, comme de suite:


- N°1 DEOX (tube de lingettes) - 125pièces (15x20cm).
- N°1 Solution neutralisante FIT SPRAY - Bidon de 1L fourni avec son pulvérisateur.

WPEDEXFMI001.06: Carton (pour secteur alimentaire et médical) composé par N°6 boites, comme de suite:

- N°1 DEOX (tube de lingettes) - 125pièces (15x20cm).
- N°1 FIT Lingettes - 125pièces (15x20cm).

MODE D'EMPLOI


1



DEOX


Frotter la lingette de façon uniforme sur la surface à traiter. En cas de points particulièrement incrustés, laisser agir le produit 2/5 minutes.

2



FIT SPRAY

Vaporiser la solution FIT SPRAY sur la surface traitée pour neutraliser les acides restants. Pour un résultat optimal, on Vous conseille de passer un tissu humidifié d'eau propre sur la surface traitée



CLEAN LINGETTE

Enlever les résidus d'acides en utilisant la lingette neutralisante FIT. Pour un résultat optimal, on Vous conseille de passer un tissu humidifié d'eau propre sur la surface traitée.

NOTES: APRES LES OPERATIONS DE DECAPAGE, ON VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR FERMER LA BOITE DES LINGETTES AFIN DE LES CONSERVER CORRECTEMENT.

ELIMINATION :

Éliminer les produits épuisés selon les normes en vigueur.

Les renseignements contenus dans cette fiche technique, même en représentant le stade le plus avancé de connaissance, n'exemptent pas l'utilisateur à effectuer des preuves préliminaires dans ses propres conditions d'emploi et d'exercice.

Pour cette raison, Nitty-Gritty décline toute responsabilité pour l'utilisation inadéquate du produit.

Pour avoir des informations supplémentaires : **Nitty-Gritty S.r.l.** - ☎ : +39 059 785210 - 📠 : +39 059 7861612 - E-mail: info@nitty-gritty.it